

ナック ハイスピードビデオシステム  
HSV-500c<sup>3</sup>  
モデル ST-549-J

取扱説明書

桐蔭横浜大学版

## ．カメラの起動～撮影

### 0．システムを接続する

「 ．システムの基本接続 」のように接続する。カメラのキャップをはずす。

### 1．コンセントに挿す




AC100V コンセント（3p）に

モニタ A, B および AC アダプタ A, B  
の4つのプラグを差し込む。

### 2．電源ボタン ON

VCR A, B および モニタ A, B  
の4つの電源ボタンを ON

カメラを被写体に向け、焦点距離等を合わせる。

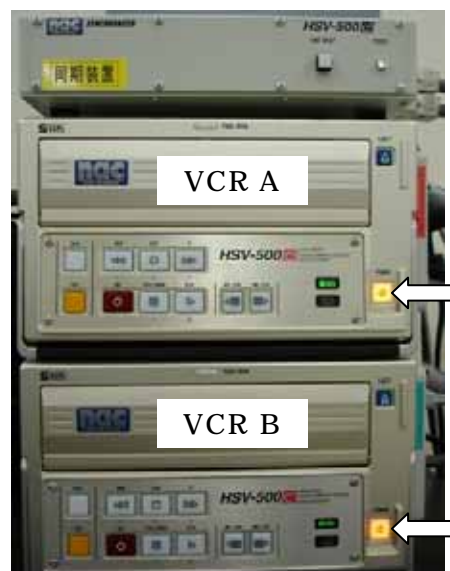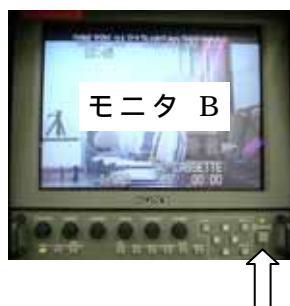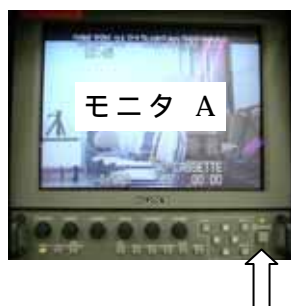

### 3．ビデオテープを入れる

VCR A, B にビデオテープ(S-VHS)を入れる。

VCR A の方はやや入りにくいので、無理に入れないように注意。

### 4．モードの設定

リモコン A の LAP/MENU ボタンを押す。

モニタ A, B にそれぞれメニューが表示される。


リモコン B は使わない（カメラ B しか設定できない為）。

ボタン ： ページ移動

or ボタン：項目を選択（カーソルの移動）

< or > ボタン：カーソル位置の値を変更

LAP/MENU

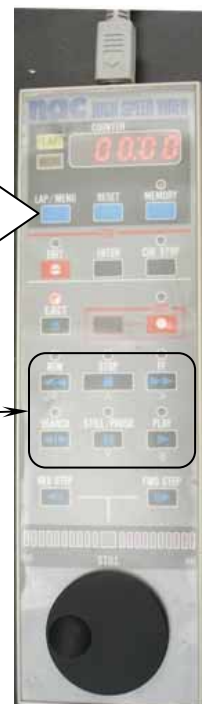

LAP/MENU ボタンで終了。

#### 4.1 フレームレート変更

(1) ボタンを押して "SCREEN MODE MENU" を表示

(2) or ボタンで "FRAME RATE" を選択

(3) < or > ボタンで以下の値のどれかを選択

125    250    500S    500F

#### 4.2 シャッタースピード変更

- (1) ボタンを押して "CAMERA MENU" を表示
- (2) or ボタンで "SHUTTER" を選択
- (3) < or > ボタンで以下の値のどれかを選択

OPEN    1/500    1/1000    1/2000    1/5000    1/10000

#### 4.3 キュー信号を録画開始時に挿入

- (1) ボタンを押して "RECORD MENU" を表示
- (2) or ボタンで "START CUE" を選択
- (3) < or > ボタンで "ON" を選択

#### 5 . 同期を取る


同期装置の "TIME RESET" ボタンを押す。

#### 6 . 録画

リモコン A の "REC" ボタン ( 2 つ ) を同時に押す。

テープが安定するまで数秒かかる。

停止は "STOP" ボタンを押す。

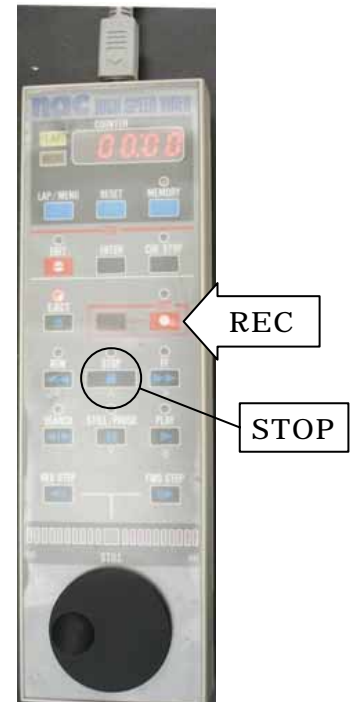

#### . 再生

1. 巻き戻し
2. リモコン A の "PLAY" ボタンを押す。  
これで両画像が再生されるが、タイミングは合っていない。
3. 停止は "STOP" ボタンを押す。

#### . 終了

1. カメラにキャップをする。
2. ビデオテープを取り出す。
3. 電源を切る。
4. コンセントを抜く。

#### . パソコンへの取り込み

## ．システムの基本接続

